IMPORTANT!
Instructions de Sécurité

Tous les Utilisateurs Doivent Lire Ces Instructions avant Utilisation

Tout appareil électrique peut présenter un danger lorsqu'il est utilisé de façon incorrecte. Certaines des instructions de sécurité dispensées dans ce manuel s'appliquent de manière générale à bon nombre d'appareils. D'autres mises en garde sont spécifiques à l'usage de cette souffleuse à neige. Gardez ce manuel pour toute référence future.

Mises en Garde Générales de Sécurité!

Vous, et tout autre utilisateur de cette souffleuse à neige, devez lire, comprendre et suivre ces instructions entièrement, et devriez les relire au début de toute saison hivernale. Ne pas se conformer à ces instructions peut causer un CHOC ÉLECTRIQUE, UN FEU et/ou de GRAVES BLESSURES.

Notez le symbole d'alerte de sécurité personnelle ⚠ utilisé dans ce manuel qui est censé attirer votre attention à une MISE EN GARDE dispensée avec un conseil d'utilisation particulier. Cela signifie que l'utilisation requiert une ATTENTION, PRUDENCE UN ÉTAT D'ALERTE spéciaux.

1. Zone de Travail

a. **Gardez la zone de travail propre et suffisamment éclairée.** Des espaces encombrés et sombres sont propices aux accidnets.

b. **N'utilisez pas la souffleuse à neige dans un environnement explosif,** tel qu'à proximité de liquides inflammables, gaz ou poussières. Les appareils électriques créent des étincelles pouvant allumer des poussières ou émanations.

c. **Tenez les enfants, animaux, spectateurs et visiteurs à distance de la zone de travail.** Rappelez-vous que le volume normal de la machine en marche peut rendre plus difficile d'entendre des personnes s'approchant. Les visiteurs devraient porter des lunettes de sécurité et être tenus à distance sûre de la zone de travail. Ne laissez pas les visiteurs toucher la souffleuse à neige ou le cordon prolongateur. réduire le risque de feu, d'électrocution et de blessure corporelle.

2. Sécurité Électrique

a. **Les prises électriques doivent être être combinables avec la prise de terre.** N'altérez jamais la prise en quoi que ce soit. N'utilisez pas d'adapteurs avec des appareils mis à la terre. Des prises électriques utilisées sur des prises de terre correspondantes réduisent les risques de choc électrique.

b. **Évitez tout contact corporel avec des avec des surfaces d'objets mis à la terre,** tels que conduites d'eau supérieures ou inférieures, radiateurs, fourneaux de cuisine, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, et boîtiers externes d'équipement de chauffage, ou dans un endroit clôs. Soyez toujours prudent d'éviter un choc électrique. Le risque de choc électrique est accrû lorsque votre corps est mis à la terre.

c. **Ménagez le cordon électrique.** Maintenez le cordon éloigné de tout source de chaleur, huile, arêtes tranchantes ou pièces mobiles. Ne transportez jamais la souffleuse à neige par le cordon électrique ou ne tirez jamais brusquement le cordon pour débrancher la machine de son socle électrique. Des câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique. Si le câble est endommagé, quelle qu'en soit le degré, lorsque la machine est branchée, débranchez la prise de son socle.

d. **Remplacez ou réparez convenablement les cordons endommagés.** Si le câble est endommagé, quelle qu'en soit le degré, lorsque la machine est branchée, débranchez la prise de son socle.

e. **Tout contact à l'eau durant l'utilisation de la souffleuse à neige peut causer un choc électrique et de sérieuses blessures.** N'utilisez pas la souffleuse à neige dans des endroits humides ou mouillés, n'exposez pas à la pluie. Ne manipulez pas la prise ou l'appareil lorsque vos mains sont mouillées ou lorsque vos pieds sont dans l'eau.

f. **Cordon prolongateur – MISE EN GARDE- N'utilisez qu'une rallonge certifiée UL (ULC au Canada) pour un usage en extérieur, à l'épreuve des intempéries (généralement de couleur orange).** Pour éviter que la rallonge ne se débranche durant l'utilisation, référez-vous à la Figure 12 en page 8.

g. **Éteignez l'interrupteur et débranchez le câble d'alimentation avant de procéder à tous réglage, inspection, service, changement d'accessoires ou nettoyage de la souffleuse à neige, ou toute autre opération présentant de potentiels dangers.**

© 2012 by Snow Joe, LLC
Tous droits réservés. Instructions originales.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

Ces opérations devraient être faites après que toute pièce mobile se soit complètement arrêtée. De telles mesures de pécaution réduisent les risques de démarrage accidentel de l'outil.

h. Si vous découvrez que le câble d'alimentation ou le cordon prolongateur sont endommagés, débranchez la prise de son socle et déconnectez de l'alimentation secteur immédiatement. Remplacez le câble ou réparez-le, si nécessaire.

i. Durant le remplacement de toute pièce, vous devez observer strictement les instructions et procédures listées dans ce Manuel de l'Utilisateur. Une attention toute particulière devrait être apportée aux pièces en caoutchouc, car celles-ci peuvent augmenter la charge du moteur et en diminuer la puissance mécanique si elles sont endommagées.

j. Ne bougez pas ou ne transportez pas la souffleuse à neige lorsque la prise est branchée à son socle et l'interrupteur est allumé.

k. Si durant l'utilisation de la souffleuse à neige, vous remarquez qu'elle fonctionne à un rythme irrégulier ou vous entendez des bruits anormaux provenant du moteur, arrêtez la machine et débranchez de l'alimentation secteur immédiatement et contactez votre centre concessionnaire.

3. Sécurité Personnelle

a. Restez alerte – Regardez ce que vous faîtes et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez la souffleuse à neige. N'utilisez pas la machine lorsque vous êtes fatigué, malade, ou sous l'influence de drogues, alcool ou médicaments. Un moment d'inattention peut causer de graves blessures.

b. Portez des vêtements adéquates – Des bottes en caoutchouc offrent une meilleures protection contre les chocs électriques. Ne portez pas de vêtements lâches ou des bijoux qui pourraient se prendre dans la machine. Portez un couvre-chef de protection pour tenir les cheveux hors des pièces mobiles de la machine. Des lunettes de sécurité offrent une meilleure protection que des lunettes de vue régulières.

c. Les pièces mobiles sont dangereuses – Gardez votre visage, vos cheveux, vos vêtements, les mains et pieds éloignés des pièces mobiles. Tous les dispositifs de protection et de sécurité devraient être installés correctement avant d'utiliser l'unité. Éteignez et débranchez le câble avant de toucher toute pièce autre que les poignées et l'interrupteur.

d. Surfaces – La souffleuse à neige est conçue pour un usage sur surfaces pavées. Ne l'utilisez pas sur du gravier, de la pierre ou toute autre surface non-pavée, à moins que la souffleuse à neige ne soit réglée pour fonctionner sur de telles surfaces, conformément aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.

e. Évitez un démarrage accidentel – Assurez-vous que l'interrupteur soit en position arrêt avant de brancher l'unité. Ne transportez pas la souffleuse à neige en gardant votre doigt sur l'interrupteur.

f. Position du Corps – Maintenez une bonne prise de pieds et un bon équilibre à tout moment. Gardez fermement vos talons sur le sol et tenez légèrement la barre de contrôle. Prêtez attention aux aspérités du terrain et ne dirigez pas trop haut. En cas de chûte ou de collision avec la souffleuse à neige, inspectez l'unité pour vérifier la présence éventuelle de fissures ou autre dommages. Lorsque vous reculez, faîtes attention à éviter les obstacles placés sous vos pieds ou derrière vous afin de ne pas tomber.

g. Si la souffleuse à neige cogne contre un objet, éteignez-la d'abord immédiatement. Puis, vérifiez si elle a été endommagée. Réparez tout dommage avant de redémarrer et utiliser la souffleuse à neige.

4. Utilisation et Entretien de la Souffleuse à Neige

Soyez familier avec votre souffleuse à neige – Familiarisez-vous avec les pièces principales de votre souffleuse à neige (Fig. 1).

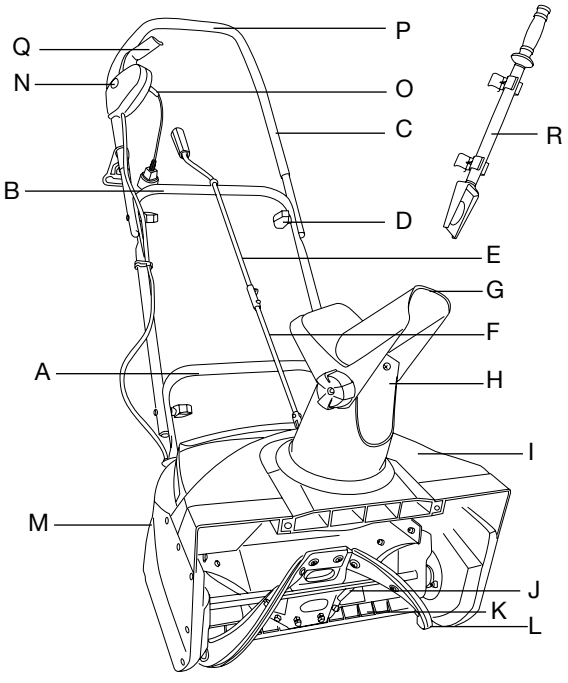

Figure 1-1 (Modèle SJ622E)

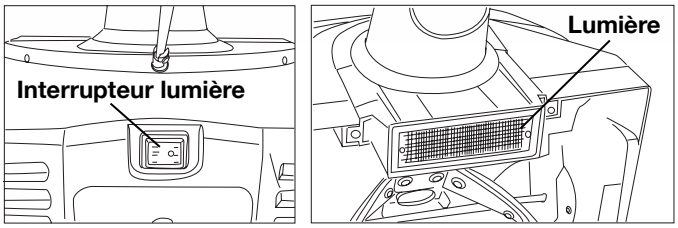

Figure 1-2 (Modèle SJ623E avec Lumière)

A - Cadre Inférieur
B - Cadre Moyen
C - Cadre Supérieur
D - Boulon pour rainure en T et bouton du joint de fixation
E - Bras de Commande Supérieur de du Conduit d'Évacuation
F - Bras de Commande du milieu du Conduit d'Évacuation
G - Déflecteur du Conduit
H - Conduit d'Évacuation
I - Couvercle du Haut
J - Tarière
K - Barre de raclage
L - Patin Caoutchouc
M - Roues (à l'arrière de la machine)
N - Bouton D'interrupteur sécurité
O - Fiche/Câble Polarisés
P - Guidon
Q - Levier MARCHE/ARRÊT
R - Outil de Nettoyage

Note: La seule différence entre SJ622E et SJ623E est la lumière halogène.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension Nominale	120 V, 60 Hz
Puissance	15 A
Lumière (Modèle SJ623E uniquement)	12 V 20 W
Vitesse de rotation à vide	2450 min^{-1}
Poids (SJ622E)	31.83 livres/14.44 Kg
Poids (SJ623E avec la lumière)	34.04 livres/15.44 Kg
Largeur de travail	18"/45.7 cm
Hauteur de travail	10"/25.4 cm
Vitesse d'évacuation	720 lbs/min
Distance d'évacuation	30 pieds/ 9 mts

a. Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur – Apprenez les applications et limitations de votre souffleuse à neige, ainsi que les dangers potentiels spécifiques liés à cette machine. N'utilisez pas cette machine pour des usages autres que ceux pour lesquels elle a été développée. Ceci pourrait engendrer des défaillances mécaniques, de sérieux dégâts ou de graves blessures.

b. Inspection préliminaire de l'unité – Inspectez minutieusement l'unité avant de l'utiliser. Assurez-vous que les pièces soient bien fixées et installées correctement. Si vous remarquez quoique ce soit d'anormal, n'utilisez pas la machine jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Procédez toujours à un tour d'essai avant la toute première utilisation de la souffleuse à neige ou juste après le remplacement de pièces, afin de vous assurer que l'unité fonctionne correctement.

c. Inspection préliminaire de la zone de travail – Nettoyez la zone à déblayer avant chaque utilisation. Enlevez tous les objets pouvant être projetés ou être pris dans la souffleuse à neige, tels que pierres, éclats de verre, clous, grillage ou fils. Maintenez toute personne, en particulier les enfants et animaux, à distance sûre.

d. Puissance excessive – La souffleuse à neige a été développée pour maintenir une certaine puissance, selon les différentes conditions neigeuses, pour un niveau de sécurité et de performance optimales. Ne la forcez pas; gardez la pression constante.

e. Mauvais fonctionnement de l'interrupteur – N'utilisez pas la souffleuse à neige si l'interrupteur MARCHE-ARRÊT ne fonctionne pas. Un appareil électrique qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur n'est pas sécuritaire et doit être réparé.

f. Heurter un objet – Si la souffleuse à neige heurte accidentellement un objet, arrêtez-la d'abord et débranchez l'unité; vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée. Réparez ou remplacez toute pièce endommagée avant de redémarrer et utiliser la souffleuse à neige.

g. Sécurité du conduit d'évacuation – Le conduit d'évacuation ne devrait jamais être dirigé vers l'utilisateur, les spectateurs, véhicules ou vers des fenêtres. La neige éjectée et les corps étrangers ramassés par la souffleuse à neige peuvent causer des dégâts et de sérieuses blessures. Ne débouchez pas le conduit d'évacuation avec vos mains. Arrêtez le moteur avant d'enlever les débris.

h. Position en utilisation à main – L'utilisation de la souffleuse à neige en position d'utilisation à main n'est pas sécuritaire.

i. **Fonctionnement anormal –** Si vous remarquez que la souffleuse à neige fonctionne de façon irrégulière ou vous entendez des bruits anormaux provenant du moteur, stoppez la machine et débranchez-la de l'alimentation secteur immédiatement. Contactez votre revendeur d'origine.

j. **Contrôle du bruit –** Lorsque vous utilisez la souffleuse à neige, vous devez vous conformer aux lois et règlementations locales sur le contrôle du bruit et de la protection de l'environnement. Afin d'éviter toute pollution sonore, vous devriez soigneusement considérer le moment approprié pour utiliser la machine et respecter les conditions environnantes.

k. **À la fin de la session de travail –** Débranchez la souf fleuse à neige de l'alimentation secteur lorsqu'elle n'est pas utilisée, lorque vous changez d'accessoires et avant de procéder à toute opération de maintenance.

l. **Entreposez de façon sécuritaire –** Entre chaque utilisation, entreposez la souffleuse à neige à l'intérieur, dans un endroit sec. Gardez-la dans un endroit fermé à clé, non-accessible aux enfants et personnes non-autorisées. N'entreposez pas la machine lorsqu'elle est encore branchée à l'alimentation secteur. Ceci pourrait causer des dégâts et de graves blessures.

m. **Entretenez la machine pour une sécurité et une longévité accrues –** Vérifiez que les pièces rotatives soient correctement alignées et fixées, que les différentes pièces ne soient pas cassées ou soient dans une condition qui pourrait affecter l'opération de l'unité. Si une pièce est endommagée, réparez ou remplacez-la avant l'utilisation. N'utilisez que les pièces de remplacement adaptées à votre modèle. Pour le remplacement de toute pièce, observez strictement les instructions et procédures décrites dans ce manuel. Une attention toute particulière devrait être portée aux pièces en caoutchouc, car celles-ci peuvent élever la charge du moteur et en réduire la puissance mécanique si elles ne sont pas en bon état.

Vérifiez toujours que tous les boulons, écrous et boutons soient bien serrés avant l'utilisation.

Symboles de Sécurité

Le tableau suivant décrit et explique les symboles de sécurité pouvant apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions sur la machine avant de tenter de procéder à l'assemblage ou l'opération.

Símbole	Descripción
	Lisez le manuel d'instructions.
	Risque de projection de pierres et autres objets par l'appareil. Gardez les personnes et animaux domestiques à une distance sûre.
	Gardez le câble d'alimentation électrique éloigné des lames tranchantes.
	Maintenez le cordon éloigné de tout source de chaleur, huile, arêtes tranchantes ou pièces mobiles. Débranchez la prise électrique de l'alimentation secteur si le câble est endommagé ou emmêlé.
	Débranchez la prise électrique avant de procéder à l'entretien de la machine ou lorsqu'elle est endommagée ou emmêlée. N'utilisez pas ce produit par temps de pluie ou ne le laissez pas à l'extérieur par temps pluvieux.
	Le port de lunettes de sécurité ou d'un écran protecteur pour les yeux et le visage est obligatoire à tout moment.
	Le port de souliers de sécurité est obligatoire à tout moment pour protéger les pieds de toute chute d'objets accidentelle.

Symbole	Descripción
	Le port de gants est obligatoire à tout moment pour la protection des mains.
STOP	La pièce rotative continue à tourner pendant quelques secondes après avoir éteint la machine.
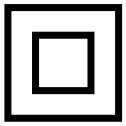	Double isolation.
	Gardez vos mains et vos pieds éloignés des pièces rotatives. Ne jamais utiliser votre main pour effacer une goulotte bouchée. Utilisez l'outil de nettoyage pour déboucher sur la machine.
	Tenez votre pied éloigné des pièces mobiles de la souffleuse à neige. Les pièces rotatives sont la cause de blessures.
	Tenez votre main éloignée des pièces mobiles de la souffleuse à neige. Les pièces rotatives sont la cause de blessures.

Ensamblado

⚠ PRUDENCE ⚠

Inspectez le câblage qui, si endommagé durant le transport, pourrait causer de graves blessures durant l'utilisation de la machine. Si vous détectez ou soupçonnez un dommage, n'assemblez pas la machine, appelez le Service Client de Snow Joe (1-866-SNOWJOE) pour obtenir une assistance.

Manipulez prudemment durant le montage de façon à ne pas endommager le câblage.

Préliminaires de préparation

1. Retirez la souffleuse à neige et toutes les autres pièces du carton d'emballage.
2. Déterminez quel sont le côté gauche et le côté droit de la souffleuse à neige en vous tenant dans une position normale d'utilisation.
3. Vérifiez que les pièces n'aient pas été endommagées durant le transport. Si vous constatez un dégât ou pensez qu'une ou plusieurs pièces sont manquantes, ne procédez pas au montage de la machine. Appelez immédiatement le point de vente où vous avez acheté la souffleuse à neige ou appelez le Service Clientèle de SnowJoe pour obtenir une assistance immédiate.
4. Vérifiez que le bras de commande supérieur du conduit d'évacuation soit inclus.

Montage du Cadre Supérieur, Moyen et Inférieur

1. La machine est emballée déjà assemblée. Tirez le cadre moyen vers l'arrière (Fig. 2). Pour un montage facile, nous avons emballé le modèle avec la plupart des pièces déjà connectées. Tirez le cadre supérieur vers le haut.

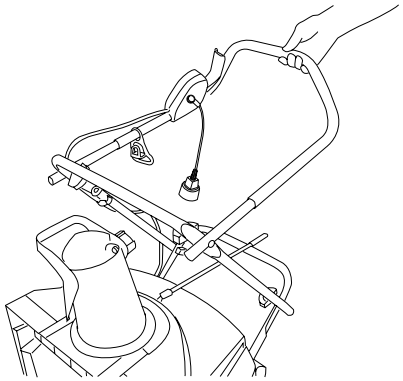

Figure 2

2. Connectez le cadre inférieur avec le cadre moyen en resserrant les boutons de chaque côté (Fig. 3).

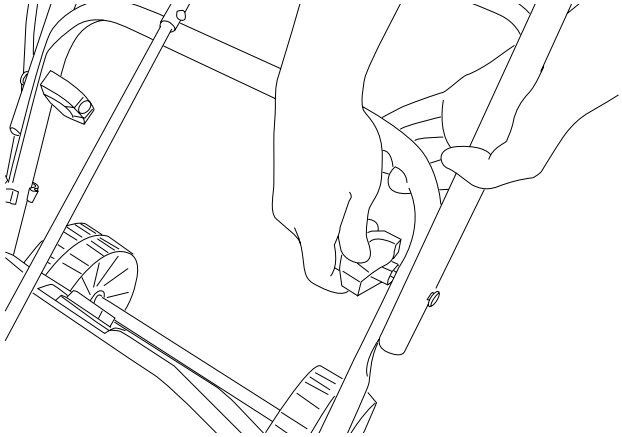

Figure 3

3. Connectez le cadre moyen avec le cadre supérieur en resserrant les boutons de chaque côté (Fig. 4).

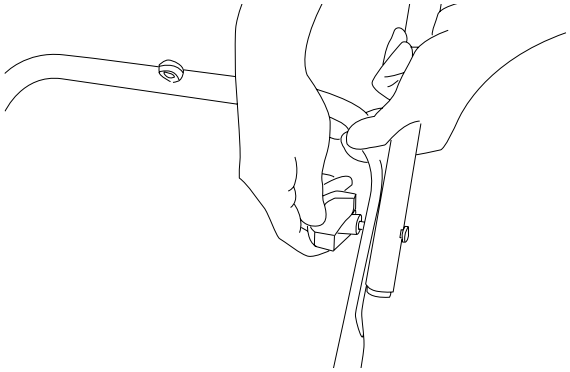

Figure 4

Montage du Conduit d'Évacuation

1. Désserrez le bouton pour soulever le déflecteur du conduit (Fig. 5).

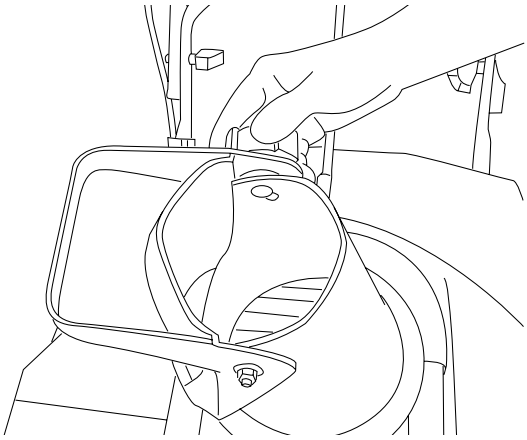

Figure 5

2. Soulevez le déflecteur et fixez fermement sur le conduit d'évacuation (Fig. 6)

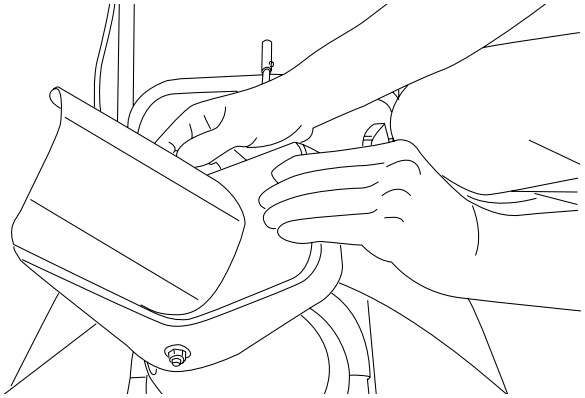

Figure 6

3. Élevez ou abaissez le déflecteur du conduit à la hauteur désirée de projection de la neige (Fig. 7)

   Note: Ne vissez pas les boutons trop fermement.

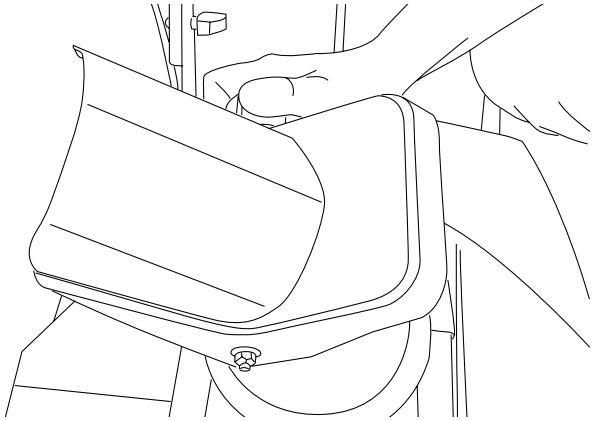

Figure 7

Montage du Bras de Commande du Conduit

1. Glissez le bras de commande supérieur du conduit dans la bague en caoutchouc située sur le cadre moyen (Fig. 8).

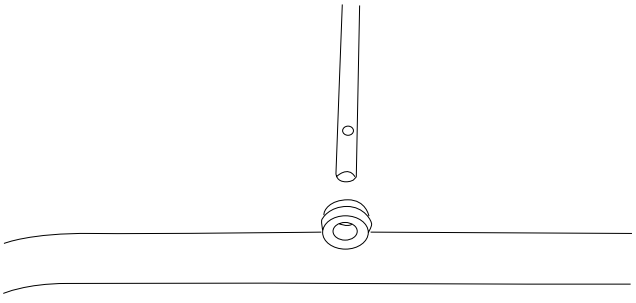

Figure 8

2. Désserrez la vis sur le bras de commande inférieur du conduit (Fig. 9).

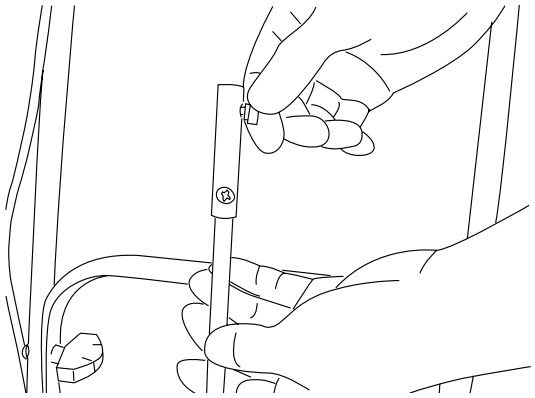

Figure 9

3. Glissez le bras de commande supérieur dans le bras de commande inférieur du conduit (Fig. 10).

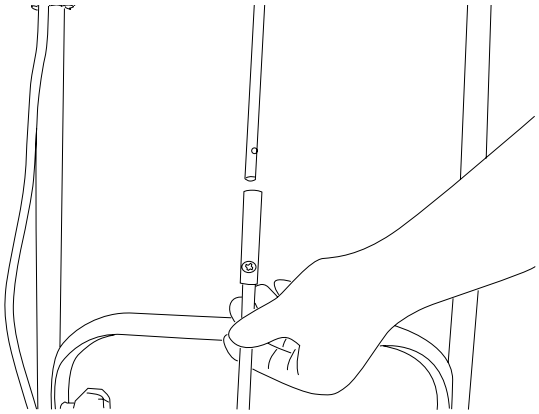

Figure 10

4. Alignez les trous de vis et resserrez la vis à la main (Fig. 11)

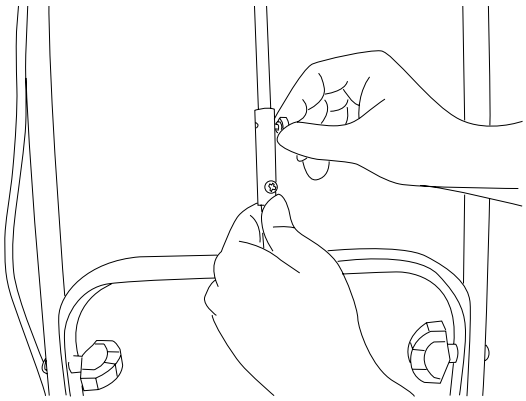

Figure 11

Utilisation

Note: Avant de vous servir de cette machine, assurez-vous que le bloc d'alimentation que vous utilisez est conforme aux spécifications listées dans ce manuel. Avant d'insérer la prise électrique dans la prise de terre, vérifiez que l'essieu de roulage et les patins en caoutchouc soient bien en place et fixés par des vis, et que les patins en caoutchouc sont tournés dans la bonne direction. Procédez à un tour d'essai pour vérifiez que le rotor tourne sans entraves.

Maintenir en Place le Câble Prolongateur

1. Pour un usage sécuritaire et efficace de votre souffleuse à neige, n'utilisez qu'un câble prolongateur certifié UL (ULC au Canada), recommandé pour un usage en extérieur. Référez-vous au Tableau de Câbles Prolongateurs qui suit.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Un choc électrique peut causer de GRAVES BLESSURES ou la MORT. Tenez bien compte de ces mises en garde:

- Ne laissez aucune partie de la souffleuse à neige entrer en contact avec de l'eau lorsqu'elle est en marche. Si l'appareil est mouillé lorsqu'il est arrêté, essuyez-le avant de le démarrer.
- N'utilisez qu'un câble prolongateur certifié UL (ULC au Canada), CSA, ETL approprié pour un usage en extérieur et par tout temps. Ne vous servez pas d'un câble prolongateur de plus de 100 pieds (30 mts).
- Ne touchez pas l'appareil ou sa prise électrique avec vos mains mouillées ou si vos pieds sont dans l'eau. Le port de bottes en caoutchouc offre une protection.

TABLEAU DE CÂBLES PROLONGATEURS

Longueur du câble:	50 pieds (15 mts)	100 pieds (30 mts)
Épaisseur du câble:	14 AWG	12 AWG

2. À partir du côté opposé du crochet de sécurité, poussez la boucle du câble prolongateur à l'intérieur de la fente. Placez la boucle sur le crochet et tirez à nouveau sur le câble à travers la fente (Fig. 12).

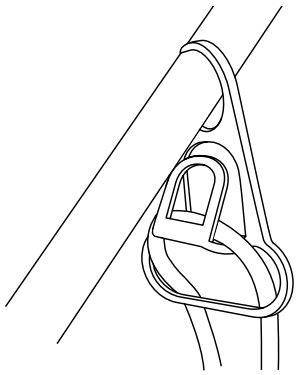

Figure 12

3. Connectez la prise femelle de la rallonge électrique avec la fiche mâle du cable ou de la prise (Fig.13).

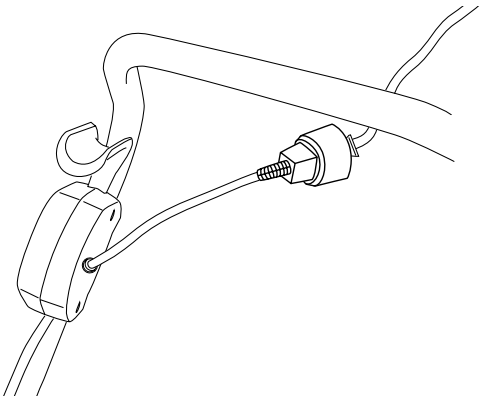

Figure 13

4. Notez que la souffleuse à neige est équipée d'une fiche mâle polarisée, caractérisée par une lame dans la prise du câble ou de la prise légèrement plus longue et plus large que l'autre (Fig. 14). La prise femelle de la rallonge électrique devrait être également polarisée afin que la rallonge s'insère parfaitement dans le cable ou la prise électrique.

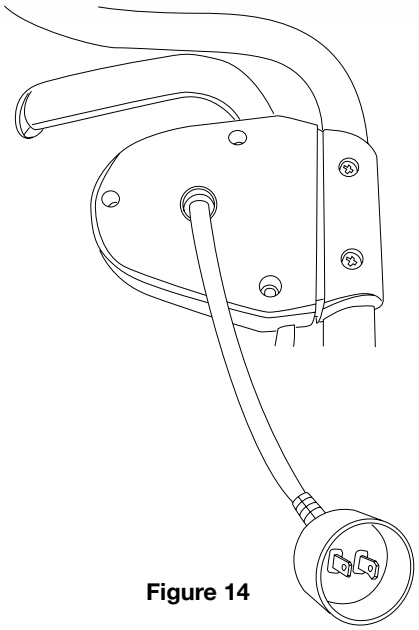

Figure 14

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Des câbles électriques endommagés présentent un risque de feu, de choc électrique et de sérieuses blessures.

Avant d'utiliser la souffleuse à neige, inspectez-en minutieusement le câble électrique. Si celui-ci est endommagé, ne vous servez pas de la souffleuse à neige. Remplacez ou faîtes réparer immédiatement le câble endommagé. Pour toute assistance, contactez un revendeur agréé Snow Joe.

Allumer et Arrêter la Machineo

1. Pour allumer, appuyez d'abord sur le Bouton d'Interrupteur de Sécurité situé sur le côté du boîtier d'interrupteur (Fig. 15).

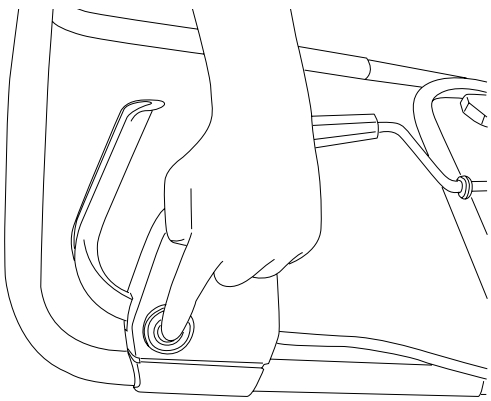

Figure 15

2. Tout en continuant à appuyer sur le Bouton d'Interrupteur de Sécurité, poussez le levier MARCHE/ARRÊT vers vous. Relâchez le Bouton d'Interrupteur de Sécurité et opérez la machine (Fig. 16). La machine ne peut être démarrée que par une pression préliminaire du Bouton d'Interrupteur de Sécurité, suivie par une pression sur le Levier MARCHE/ARRÊT. Inverser ces deux étapes ne fera pas démarrer la machine.

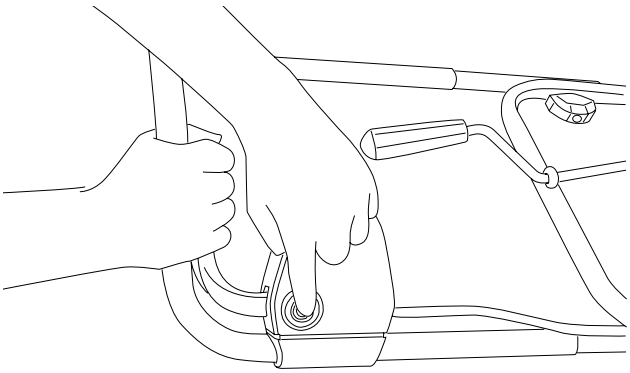

Figure 16

3. Pour éteindre la machine, relâchez votre pression sur le Levier MARCHE/ARRÊT.
4. Sur le modèle SJ623E, l'ampoule halogène peut être utilisée pour éclairer au-devant dans l'obscurité en tournant l'interrupteur situé sur l'arrière de la souffleuse à neige (Fig. 17).

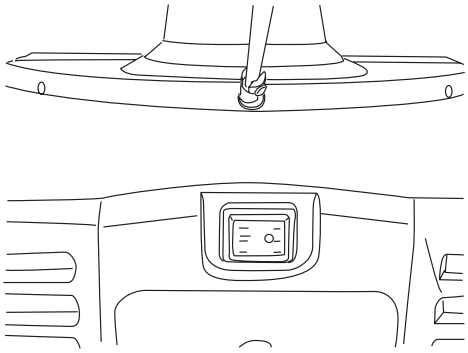

Figure 17

Note: La lumière ne s'allume que lorsque la souffleuse à neige est en marche. Après vous être servi de votre souffleuse à neige, n'oubliez pas d'éteindre la lumière en repositionnant l'interrupteur sur ARRÊT.

Déplacer la Machine et Déblayer la Neige

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Des objets étrangers, tels que pierres, éclats de verre, clous, grillage ou fils peuvent être ramassés et projetés par la souffleuse à neige, et causer de graves blessures.

Enlevez tous les objets étrangers de la zone à déblayer avant de vous servir de la souffleuse à neige.

1. Gardez la zone d'opération libre de tout corps étranger pouvant être projeté par les lames de rotor. Inspectez minutieusement la surface à déblayer, des objets pouvant être dissimulés par la neige environnante. Si la souffleuse à neige heurte un obstacle ou ramasse un corps étranger durant l'utilisation, arrêtez la souffleuse à neige, débranchez le câble prolongateur, enlevez l'obstacle et vérifiez que l'unité n'a souffert d'aucun dégât. Réparez ou remplacez toute pièce endommagée avant de redémarrer et utiliser l'unité.
2. Tenez les enfants, animaux et spectateurs à distance de la zone de travail. Sachez que le bruit normal de la machine en marche peut couvrir le son d'individus s'approchant de vous.
3. Lorsque vous déplacez la souffleuse à neige, utilisez les roues sur un côté comme point de pivot. Faîtes basculer légèrement la souffleuse à neige sur cet axe pour la faire avancer ou reculer.
4. Débutez votre parcours de déblaiement à proximité de la prise de courant et progressez en vous en éloignant, en projetant la neige dans un mouvement de va-et-vient. Pour déblayer dans la direction opposée, tenez-vous sur le câble et faîtes pivoter la souffleuse à neige sur ses roues. Assurez-vous de faire déborder l'un sur l'autre vos chemins de déblaiement.
5. Faîtes attention à la direction du vent. Si possible, déplacez-vous dans la même direction que le vent, afin d'éviter que la neige ne soit projetée contre le vent (dans votre figure et sur le chemin venant juste d'être déblayé).
6. En déplaçant la souffleuse à neige, ne tirez pas violemment ou brutalement sur le câble électrique. La souffleuse à neige ne devrait être manoeuvrée que dans la périphérie permise par le câble.
7. Ne poussez pas la souffleuse à neige avec une force excessive. Vous devriez pousser la machine doucement et régulièrement, en respectant la puissance d'éjection de l'unité.
8. Ne surchargez pas le moteur artificiellement car cela pourrait l'endommager.

9. Certaines pièces de la souffleuse à neige peuvent geler sous des conditions de température extrêmes. Ne tentez pas d'opérer la souffleuse à neige si des pièces sont gelées. Si des pièces gèlent durant l'utilisation de la souffleuse à neige, arrêtez la machine, débrancher le câble prolongateur et inspectez les pièces gelées. Débarrassez les pièces gelées de la glace avant de redémarrer et utiliser la souffleuse à neige. Ne forcez pas les commandes qui sont gelées.
10. Utilisation sur des pierres, du gravier ou des surfaces non-pavées – Afin d'éviter de projeter des matériaux de surface en même temps que la neige, appuyez sur le guidon afin de relever le racleur situé à la base de l'unité au-dessus des pierres et du gravier.

Changer la Direction d'Évacuation et la Hauteur d'Évacuation

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Ne dirigez jamais le conduit d'évacuation vers l'utilisateur, des spectateurs, véhicules ou vers des fenêtres. La neige éjectée et les corps étrangers ramassés collectés accidentellement par la souffleuse à neige peuvent causer de sérieux dégâts et blessures.

Orientez toujours le conduit d'évacuation dans la direction opposée à vous, aux spectateurs, aux véhicules environnants ou fenêtres à proximité.

1. Le conduit d'évacuation peut être ajusté à 180 degrés en faisant tourner le bras du conduit. Faîtes tourner le bras de commande du conduit dans le sens des aiguilles d'une montre afin de diriger le conduit d'évacuation vers la gauche (Fig. 18) et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diriger le conduit vers la droite (Fig. 19).

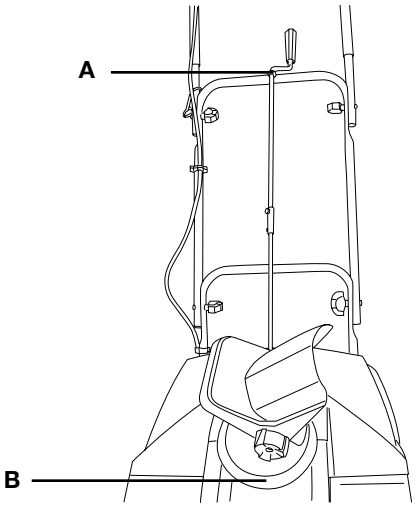

Figure 18

Note: Un peu de lubrifiant, tel que WD-40, permet de manoeuvrer le conduit plus facilement (vaporisez aux points A et B).

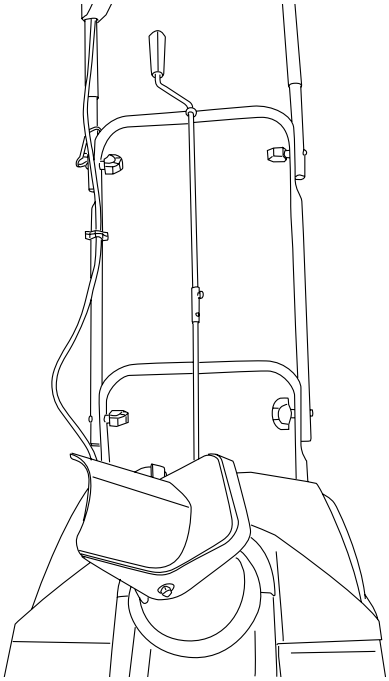

Figure 19

2. Le déflecteur du conduit placé sur le conduit dl'évacuation contrôle la hauteur du jet de neige. Désserrez le bouton pour élever ou abaisser le déflecteur à la hauteur à laquelle vous désirez évacuer la neige. Resserrez le bouton pour fixer le déflecteur en place (Fig. 20).

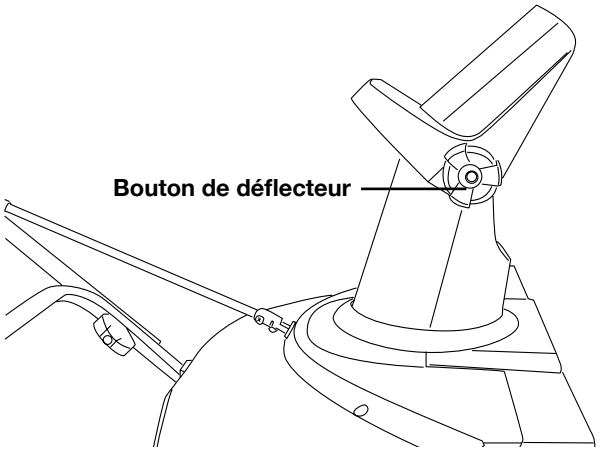

Figure 20

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Assurez –vous que le déflecteur du conduit soit complètement enclenché et inséré en place sur le conduit d'évacuation. Une ouverture entre le conduit d'évacuation et le déflecteur pourrait laisser des objets étrangers être ramassés par la souffleuse à neige et être projetés en direction de l'utilisateur, pouvant causer de graves blessures.

- **Ne poussez pas trop le déflecteur du conduit vers l'avant, ce qui causerait une ouverture entre le déflecteur.a.**
- **Ne serrez pas trop les boutons du déflecteur du conduit (Fig. 20).**

Maintenance

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Assurez-vous d'éteindre l'interrupteur et débrancher le câble prolongateur avant de procéder à toute tâche d'entretien sur votre souffleuse à neige.

Outil de Nettoyage

L'outil de nettoyage à été conçu pour nettoyer une goulotte bouchée.

⚠ **ATTENTION:** Ne jamais utiliser votre main pour effacer une goulotte bouchée. Arrêter le moteur avant de débourrer ou entretenir la machine. Pour de meilleurs résultats, utilisez l'outil de nettoyage pour déboucher sur la machine.

Graissage à Vie (Moteur et Tarière)

Il n'est pas nécessaire de graisser l'unité, ce qui pourrait l'endommager. La souffleuse à neige est graissée à l'usine pour une utilisation à vie avant d'être expédiée.

Recommandations Générales d'Entretien

1. Ne tentez pas de réparer la machine à moins que vous n'ayez les instructions et l'outillage adéquats pour démonter et réparer la machine.
2. Inspectez régulièrement les boulons et vis et vérifiez qu'ils soient bien serrés afin de garantir le fonctionnement sûr et correct de l'équipement.
3. Après chaque session de déneigement, faîtes marcher la souffleuse à neige pour éviter que la pièce de collecteur/turbine ne gèle. Éteignez le moteur, attendez que toutes les pièces rotatives se soient arrêtées et nettoyez l'unité de la glace et la neige qui s'y sont déposées. Faîtes tourner plusieurs fois le bras de commande du conduit pour éliminer tout accumulation de neige.

Remplacement des plaques en caoutchouc

Note: Durant le remplacement de plaques en caoutchouc usagés, soyez très attentif à faire la distinction entre le côté rugueux et le côté lisse des plaques. Placez le côté rugueux à l'intérieur et le côté lisse sur l'extérieur.

1. Détachez l'ensemble du patin en caoutchouc usagé en dévissant les deux groupes d'écrous et boulons utilisés pour le maintenir en place (Fig. 21, 22).

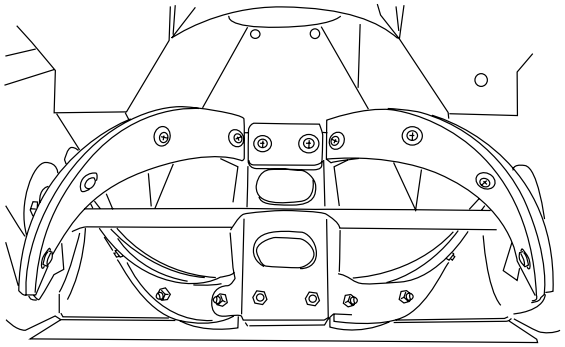

Figure 21

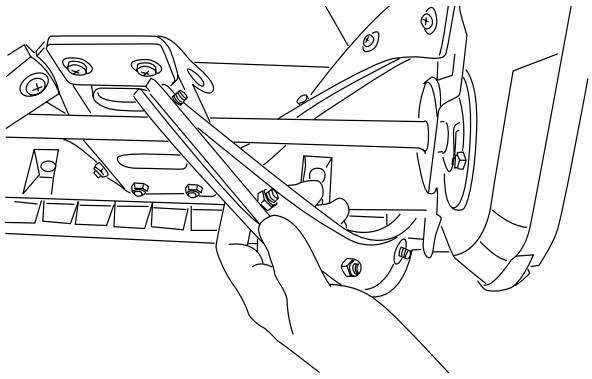

Figure 22

2. Désserrez les deux groupes d'écrous et boulons du milieu afin de changer les plaques en caoutchouc usées, assemblez et resserrez dans l'étape inverse (Fig. 23).

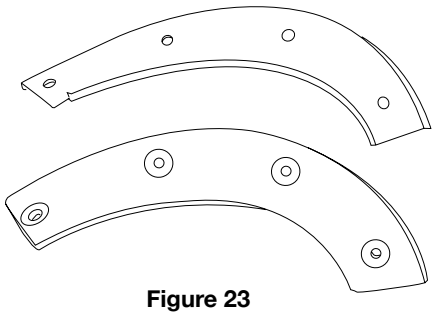

Figure 23

3. Installez la nouvelle plaque en caoutchouc assemblée en resserrant les deux groupes d'écrous et boulons situés sur les deux côtés (Fig. 21).

Reemplazo de la barra raspadora

1. La barre de raclage est située à la base de la souffleuse à neige, sous le caisson du rotor (Fig. 24).

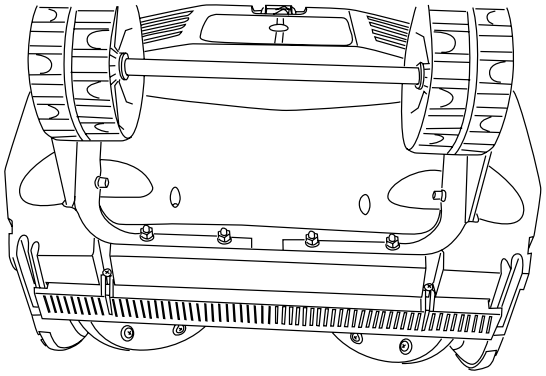

Figure 24

2. Détachez la barre de raclage usagée de la souffleuse à neige en dévissant les deux vis qui la maintiennent en place (Fig. 25).

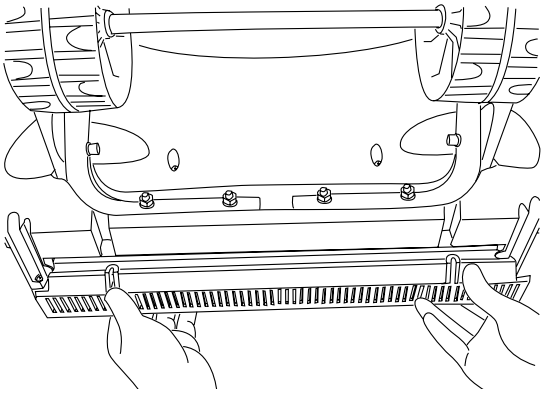

Figure 25

3. Installez la nouvelle barre de raclage et fixez-la fermement à la souffleuse à neige en utilisant 2 vis (Fig. 26).

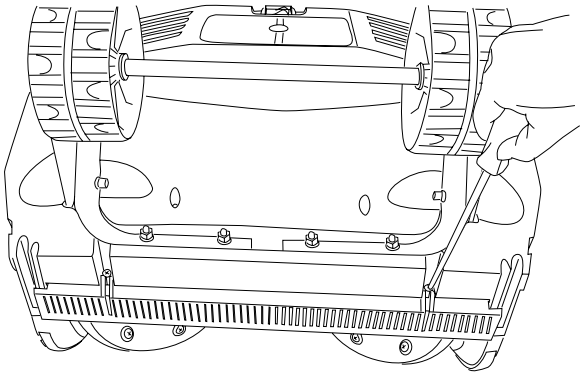

Figure 26

Remplacement de la Courroie

Note: Distinguez le côté gauche du côté droit de votre souffleuse à neige en vous tenant directement derrière l'unité en position normale d'opération.

1. Dévissez les vis du panneau gauche de la souffleuse à neige (Fig. 27).

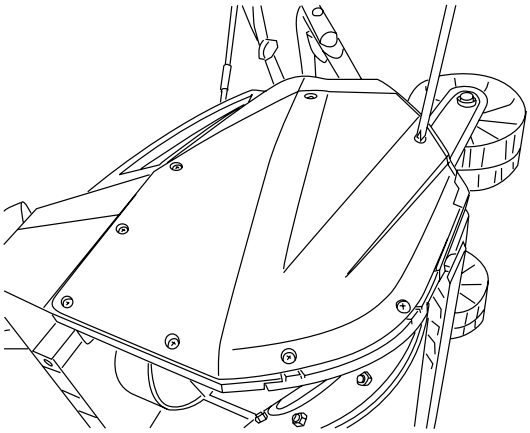

Figure 27

2. Soulevez le tendeur de courroie et enlevez par le dessus la courroie usée de la grosse poulie (Fig. 28).

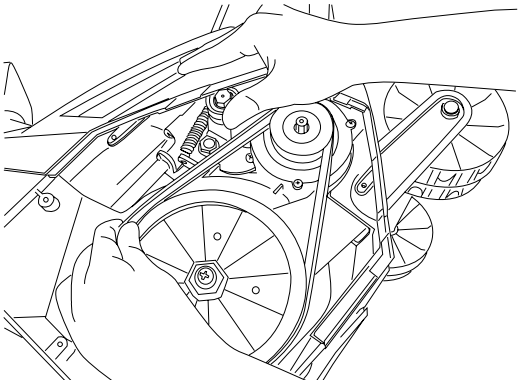

Figure 28

Note: Pour remplacer la poulie, retirez l'écrou extérieur, l'écrou à filetage à gauche dans la direction opposée (dans le sens des aiguilles d'une montre pour désserrer et dans le sens opposé des aiguilles d'une montre pour resserrer).

3. Soulevez le tendeur de courroie et assemblez par le dessus la nouvelle courroie en l'enroulant autour de la grosse poulie (Fig. 29).

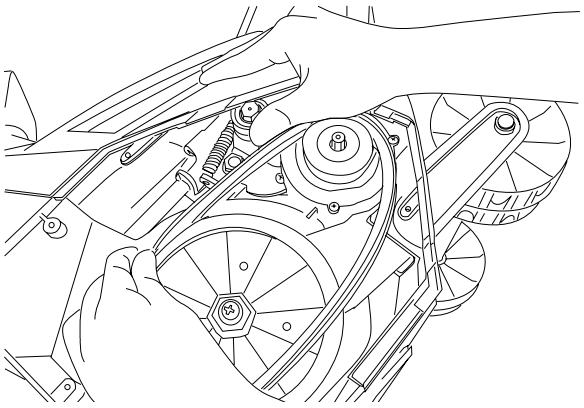

Figure 29

Note: Une neige lourde mouillée ajoute une charge supplémentaire sur les courroies qui doivent donc être remplacées plus souvent.

Remplacement des Plaques d'Usure

Les plaques d'usure sont situées au fond du panneau latéral. Dévissez les 2 vis du panneau latéral et retirez la plaque d'usure à remplacer (Fig. 30).

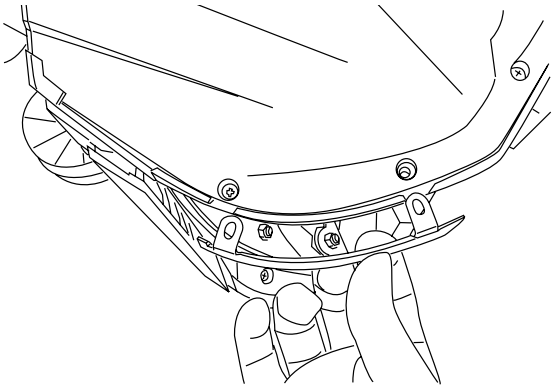

Figure 30

Remise en Marche Automatique

La SnowJoe SJ622E/SJ623E est équipée d'une fonction de remise en marche automatique. Si la tarière est bloquée par un obstacle important, débranchez tout simplement votre unité, dégagez l'objet faisant obstacle, attendez 60 secondes et remettez en marche.

Entreposage

1. Laissez le moteur refroidir et nettoyez la souffleuse à neige avant de l'entreposer ou la transporter. Assurez-vous que la souffleuse à neige ne présente aucun danger potentiel avant de la transporter.
2. Débranchez le câble prolongateur de la souffleuse à neige. Inspectez le cordon de rallonge minutieusement pour détecter d'éventuels signes d'usure ou d'endommagement. Remplacez si usé ou endommagé.
3. Inspectez la souffleuse à neige minutieusement pour détecter d'éventuelles pièces usées, désserrées ou endommagées. Vérifiez les connexions et vis, et resserrez si nécessaire. Pour la réparation ou le remplacement de pièces détachées, contactez votre revendeur SNOWJOE.
4. Entreposez l'unité, ainsi que le câble prolongateur débranché, dans un endroit fermé à clé, sec, et hors de portée des enfants, afin d'éviter tout usage non-autorisé ou dégâts. Recouvrez la machine d'une bâche, sans la serrer de trop, pour une protection accrûe.

Service et Assistance

Si votre SnowJoe SJ622E/SJ623E Ultra nécessite un service ou un entretien, veuillez appeler le 1-866-766-9563 pour assistance.

Modèle et Numéro de Série

Lorsque vous contactez la compagnie, commandez des pièces détachées ou demandez un entretien de la machine, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de votre produit. Ceux-ci peuvent être trouvés sur la décalcomanie situé sur le boîtier de l'unité, à gauche du conduit d'évacuation. Recopiez ces numéros dans l'espace ci-dessous.

Enregistrez les numéros suivants figurant sur le boîtier ou la poignée de votre nouveau produit:

No. de Modèle:

S	J	6	2		E

No. de Série

Garantie complète de deux ans pour usage résidentiel aux États-Unis et au Canada

Conditions Générales :

Snow Joe, LLC garantit pour deux ans ce produit au premier acheteur contre les défauts de matériel ou de fabrication, lorsque ce produit est utilisé dans un but résidentiel normal. Snow Joe, LLC réparera tout défaut de matériel ou de fabrication, et réparera ou remplacera toute pièce défectueuse, sujet aux conditions, limitations et exclusions présentées dans cette garantie. Ces réparations ou pièces de remplacement ne seront pas facturées au premier acheteur, sauf dans les cas exposés ci-dessous.

La durée de cette garantie ne s'applique que si le produit est utilisé à titre personnel, dans l'enceinte de la maison ou de la résidence. Si le produit est utilisé à titre entrepreneurial, commercial ou industriel, la durée de cette garantie est de 90 jours à date du premier achat.

L'acheteur est responsable de maintenir correctement le produit et d'opérer les ajustements mineurs, tels qu'expliqués dans le manuel de l'utilisateur

Produits Electriques :

Afin d'obtenir le remplacement d'une unité fonctionnant électriquement ou la réparation d'une unité existante fonctionnant électriquement, vous devez retourner l'unité complête, port payé, à **Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817.**

Produits à Combustible/Accumulateur :

Limitations

- Les accumulateurs sont garantis pour une période de 12 mois après la date d'achat sur une base proportionnelle. Les piles rechargeables ne seront remboursées gratuitement que pendant les premiers 90 jours. Après les 90 jours initiaux, les piles seront remboursés à un coût proportionnel.
- Roues de tension, câbles et composantes électriques sont garanties pendant deux ans au premier acheteur pour une utilisation personnelle ou résidentielle.

Exclusions

- Les moteurs de marque Snow Joe sont couverts sous cette garantie. Tous les autres moteurs et accessoires de moteurs ne sont couverts que par la garantie du fabricant du moteur et ne sont pas couverts sous cette garantie.
- Les pièces utilisées qui ne sont pas d'authentiques pièces Snow Joe ne sont pas couvertes sous cette garantie.
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un montage incorrect, d'un ajustement incorrect, d'une négligence ou d'un accident nécessitant une réparation ne sont pas couverts sous cette garantie.
- Courroies, tarières et dents ne sont pas couvertes sous cette garantie – courroies, tarières et dents sont sujettes à l'usure et peuvent être achetées à www.snowjoe.com ou en appelant le 1-866-766-9563

De temps en temps, Snow Joe, LLC se réserve le droit de modifier la conception de ses produits. Aucune indication de cette garantie ne peut être interprétée comme une obligation pour Snow Joe, LLC d'intégrer ces modifications de concepts aux produits déjà fabriqués, et aucune de ces modifications ne peut être considérée comme une admission de défauts des concepts antérieurs.

Cette garantie est conçue pour couvrir les produits défectueux uniquement. Snow Joe, LLC n'est pas responsable des dommages indirects, secondaires ou conséquents causés durant l'utilisation des produits Snow Joe couverts sous cette garantie. Les coûts et dépenses occasionnés par l'acheteur pour obtenir un équipement ou un service intermédiaires pendant une période raisonnable de mauvais fonctionnement ou de non-utilisation de ce produit, en attendant que des réparations couvertes par cette garantie soient effectuées, ne sont pas couverts sous cette garantie. Certains états ne permettent pas d'exclusions de dommages secondaires ou conséquents, et donc les exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas partout. Il se peut que cette garantie vous donne certains droits juridiques dans votre état.

Si vous souhaitez contacter Snow Joe, veuillez addresser vos questions à :
Département Service Clients
Snow Joe Center
86 Executive Avenue
Edison, NJ 08817

Les clients ayant acheté des produits Snow Joe exportés des Etats-Unis et du Canada devront contacter leur Distributeur (Concessionnaire) Snow Joe afin d'obtenir les informations applicable à leur pays, province ou état. Si pour toute raison vous êtes insatisfait du service fourni par votre distributeur, ou si vous avez des difficultés à obtenir des informations sur la garantie, veuillez contacter votre revendeur Snow Joe. Si vos efforts s'avèrent inutiles, veuillez écrire au Snow Joe Center à l'adresse ci-dessus.

Pour toute question sur votre garantie de produit, veuillez appeler 1-866-SNOW-JOE ou visitez notre site Internet www.snowjoe.com.